

Firma Art Wood - Łańcuckie parkiety z siedzibą w Głuchowie w powiecie Łańcuckim zajmuje się produkcją parkietów taflowych- intarsjowanych, oraz bordiur, rozet i decorów. Rozety jak i inne produkty wykonujemy pod zamówienie klienta gdzie średnicę oraz grubość dostosowujemy do grubości parkietów w które będzie montowana. Ponieważ do firmy przychodzi bardzo dużo zapytań od parkieciarzy w jaki sposób zamontować rozetę w parkiecie, przedstawiam szybki sposób montażu rozety:

1. Przygotowanie miejsca wmontowania rozety.



Na fotografii jest pokazany ułożony parkiet klasyczny gdzie wcześniej zaznaczono miejsce oraz średnicę wmontowywanej rozety. W tym miejscu pod parkiet nie położono kleju, więc jest on na tym okręgu położony na sucho.

2. Frezowanie.



Cyrkiel zrobiony jest z prętów gwintowych wkręconych w kawałek drewna. Na środku kawałka klepki robimy mały otwór, na drugim końcu przykręcamy frezarkę wbijamy gwóźdź w środek klepki i zaznaczonego wcześniej okręgu i przy pomocy frezarki palcowej frezujemy okrąg kilka milimetrów większy od średnicy rozety, co ułatwi bezproblemowe jej osadzenie w otworze. Należy pamiętać o przymierzeniu rozety po wyfrezowaniu czy otwór jest odpowiedni rozmiarowi rozety.

3. Osadzanie rozety.



Otwór oczyszczamy dokładnie. Rozprowadzamy klej na podłożu najlepiej taki jak pod parkietem. Wkładamy rozetę. Należy ją wyśrodkować zwracając uwagę, aby z każdej strony była taka sama szczelina pomiędzy parkietem a rozetą. Dociskamy ciężarem na całej powierzchni rozety. Czekać do wyschnięcia kleju.

4. Prace wykończeniowe.




W środek rozety wbijamy ponownie cyrkiel i na grubość warstwy użytkowej frezujemy rowek zbierając delikatnie brzeg rozety i brzeg parkietu. Powstaje nam idealnie równa szczelina, w którą wkładamy pasek, paski lub korek wykończeniowy. Paski mogą być różnych kolorów w zależności od życzenia klienta.



W rowek powstały po wyfrezowaniu wlewamy klej stolarski. Nakładamy klej z każdej strony na pasek i tak złożone wciskamy do szczeliny dobijając młotkiem. Trzeba dobić paski dostatecznie głęboko. Przy wkładaniu paska należy przesunąć jeden z nich względem osi, aby zniwelować ślad łączenia.



5. Rozeta gotowa do cyklinowania.

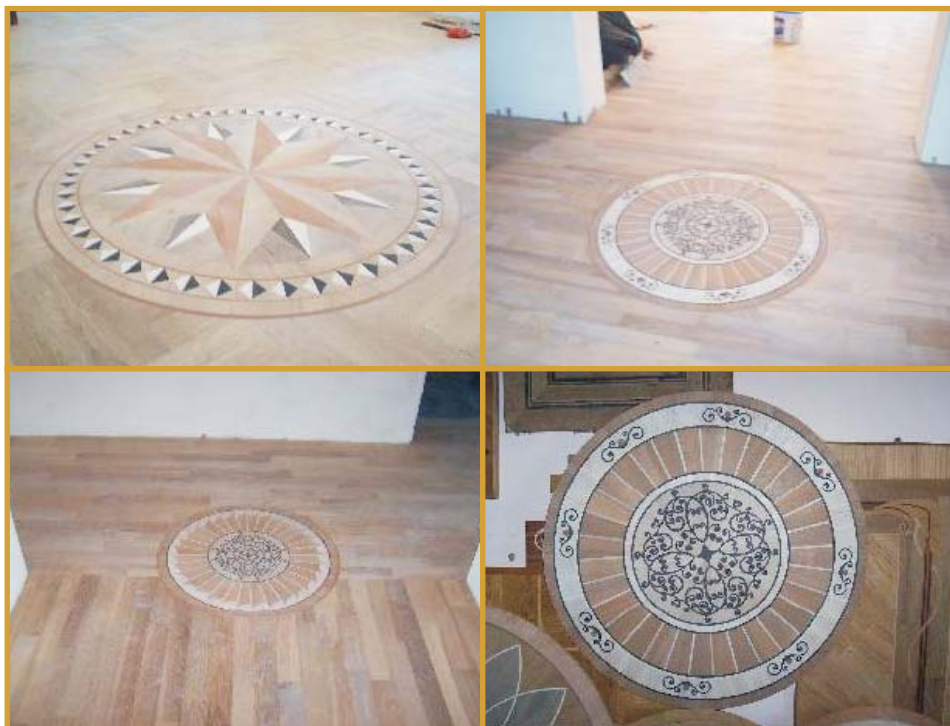

6. Efekt końcowy- rozeta po cyklinowaniu



Firma Art Wood - Łańcuckie parkiety ma własne studio projektowe.
Zachęcamy do twórczego spojrzenia na swój dom.
Dobra, celowa i funkcjonalna aranżacja wnętrza powinna zapewnić
odpowiednie miejsce pracy i wypoczynku, odpowiedni klimat i miłą atmosferę.

Z poważaniem Wacław Mac